


外部診断器の取扱説明書

1. 外部診断器の起動方法について


- ① イグニション・スイッチをONにする。
- ② 外部診断器の電源スイッチをONになると、[ダイアグモニタメニュー] が表示される。

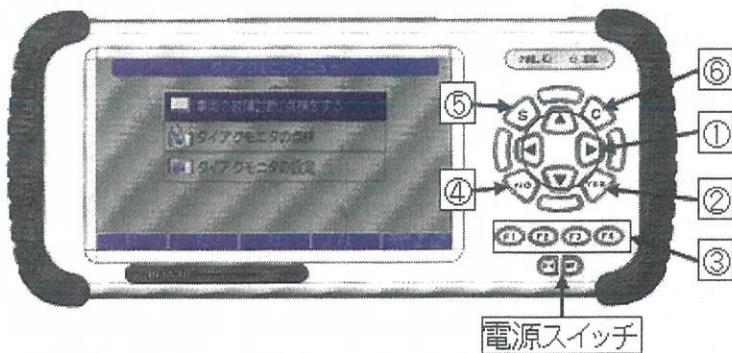


2. キー操作方法について

- ① 「▲, ▼, ◀, ▶キー」 画面上に表示されるカーソルを上下左右に移動させて項目を選択する。また、数値入力や日付設定を行う。
- ② 「YESキー」 選択された項目について動作を実行する。
- ③ 「F1～F4キー」 画面下部に表示される印刷、保存などを実行する。
- ④ 「NOキー」 各診断項目画面での動作を中止する。
- ⑤ 「Sキー」 F1～F4の機能を切り替える。
- ⑥ 「Cキー」 各診断項目の中止又は一つ前の画面に戻る場合に使用する。

※裏面あり

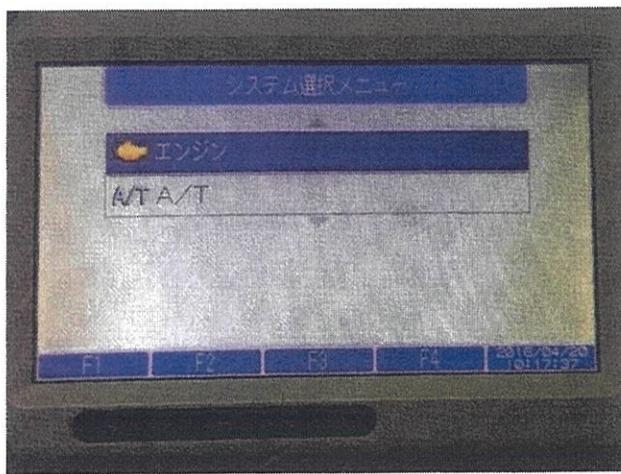

①「エンジン」を選択する。

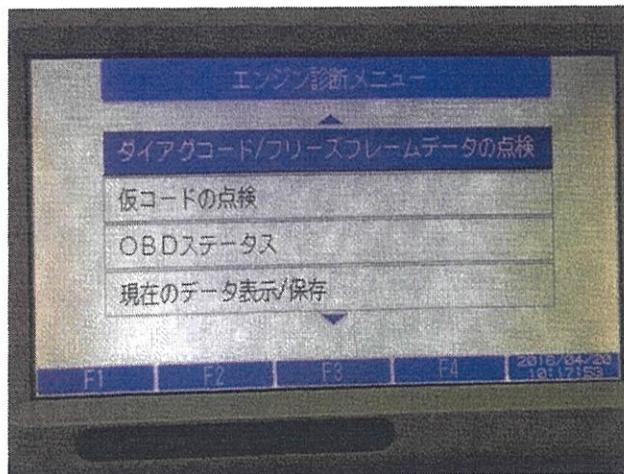

ここからは、解答に必要と思われる操作をして下さい。